


PANTONE® 6 = SoftBank



各部の名前／キーのはたらき

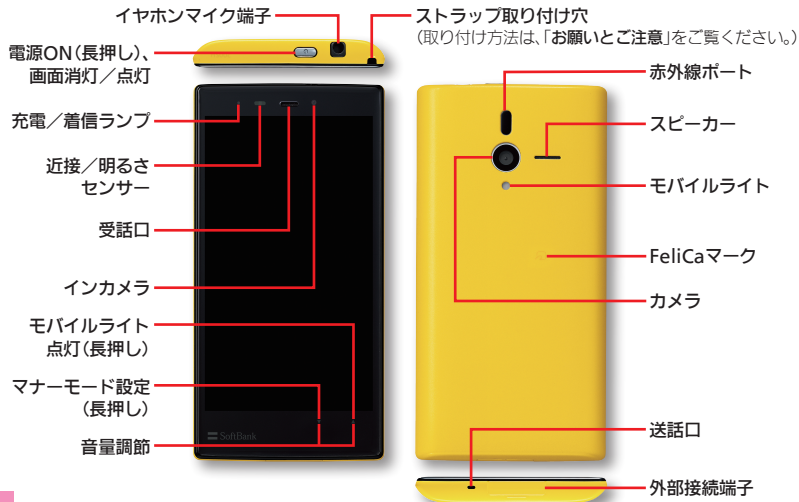

タッチパネル操作




画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。



アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

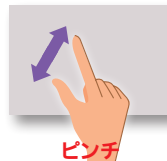

2本の指で画面に触れ、指を開いたり、閉じたりします。

使い方ガイド／オンラインマニュアル


このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。

使い方ガイド

アプリケーションシートで (ツール) → (使い方ガイド)



基本操作を動画やゲーム、体験型チュートリアルで簡単に覚えることができます。

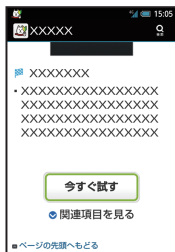

取扱説明書では**今すぐ試す**をタップして説明している機能を起動できます。

オンラインマニュアル

ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

<http://www.softbank.jp/mb/r/support/200sh/>
※PDF版もダウンロードできます。

初期設定……電源を入れたら、初期設定画面が表示





初期設定開始画面



プロフィール設定へを
タップして設定

ウェルカムシート(ロック画面)／画面ロック

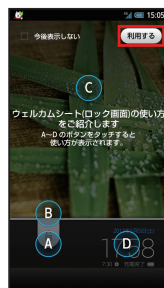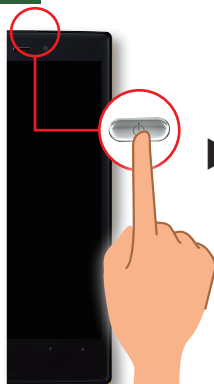

利用するをタップ

示され、プロフィール(自分の電話番号、メールアドレスなど)やGoogle™アカウント、Wi-Fiの設定などの基本的な設定を行



Googleアカウント設定へ
をタップして設定



GPS機能を使用などを
タップして設定



Wi-Fi設定へを
タップして設定



ソフトバンクWi-Fiスポット設定へ
をタップして設定



ック解除……一定時間、操作しないでくと、画面が消え画面ロックが設定されます。



ウェルカムシート(ロック画面)
を下向きにドラッグ
→画面ロック前の画面へ

アプリケーション起動
をタップすると、ショートカットが表示され、カメラや電話、メールなどを起動することができます(ショートカットは、変更も可能です)。

壁紙変更/各種情報確認
壁紙を左右にフリックすると、壁紙を変更できます。
また、時刻部分を左右にフリックすると、天気予報や株価などの情報を確認することができます。

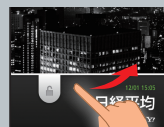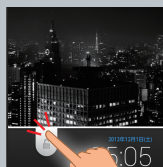

ることができます。



常時表示設定を
タップして設定(解除)

画面の指示に従って操作




利用するをタップ
アプリケーション
シート表示

初期設定の再実行について

アプリケーションシートで「設定」をタップしたあと、**その他の設定**→**初期設定**の順にタップすると、再実行できます。



かんたん設定……ホームアプリや壁紙、文字サイズなどを簡単に設定できます。

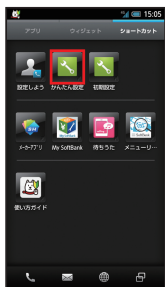

ショートカットシート
「かんたん設定」を
タップ



表示モード選択/カラー
選択/ホームアプリ選択
をタップ



設定する項目をタップ
→保存をタップ

設定項目について

表示モード選択
「でか文字モード」に設定
すると、文字サイズやアイ
コンレイアウトを一括で
変更できます。

カラー選択
選んだカラーに応じて、壁
紙や背景色、テーマなどが
自動的に変更されます。
ホームアプリ選択
「3ラインホーム」「SHホー
ム」を切り替えられます。

基本操作／アプリケーション起動

アプリケーションシート

上下フリックで画面を切り替え、アプリケーションを起動できます。



アプリケーション
を起動

ウィジェットシート


本機のウィジェット（常駐型アプリケーション）を利用できます。



ショートカット
から起動

ショートカットシート

よく利用するアプリケーションを登録し、簡単に起動できます。

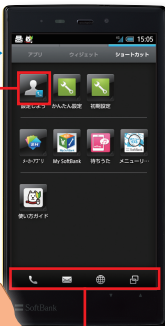

ステータスバー

電話やメールなどの着信お知らせや、本機の状態を表示します。また、ステータスバーを下向きにドラッグすると、通知パネルが開きます。




通知パネル

本機の状態を確認／設定したり、お知らせ内容を確認できます。




ナビゲーションバー

アプリケーションなどを、すばやく起動できます（変更も可能です）。

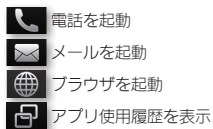

アプリケーションなどの画面では、次ののはたらきをします。



メール……S!メール、SMSが利用できます(別アプリケーションを使用すれば、Gmail™/インターネットメールも)



ナビゲーションバー
をタップ

画面の指示に従って操作



新規作成をタップ



相手のメールアドレス
を入力



次へをタップ⇒件名を
入力⇒次へをタップ

文字入力……文字の入力は、画面に表示されるソフトキーボードで行います。



文字入力画面
ソフトキーで文字を入力
[例: あ、あ (2回)]




変換候補から目的の
文字をタップ[例: 変換]
(そのまま入力: 確定)

ソフトキーボードの見かた

- 文字を確定前に戻す → 戻す
- カーソルを左に移動 → 左
- カーソルを右に移動 → 右
- 絵文字/マイ絵文字/記号/顔文字を入力 → 絵文字・顔文字
- 文字種を切り替え → 変換方法
- 文字を逆順に表示 → 逆順
- カタカナ/英数字変換 → カナ英数
- 文字を削除 → DEL
- 文字入力に関する設定項目を表示 → 設定
- 変換方法を切り替え → 変換方法
- 文字確定 → 確定

文字入力中

利用可能です)。

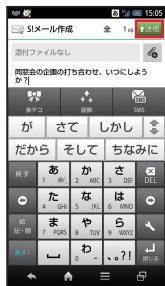


本文を入力
→送信をタップ



送信開始

メールを受信すると

メール受信音とバイプレータで、受信をお知らせします
(ステータスバーにはが表示)。
通知パネルを開き、新着メール通知をタップすると、メール
を確認できます。



通知パネル

エコ技設定……電池の消費を軽減できます。



アプリケーションシート
(設定)をタップ



省エネ設定をタップ



標準/技あり/お助け
をタップ

設定項目について 標準

使用感を優先した、普段お
使いのいたくモードです。

技あり

電池の消費を抑えつつ、快
適に使えるモードです。省
エネレベルも高く、電池消
費を抑えたいときにおす
すめのモードです。

お助け

電池消費を極力抑えた、非
常用モードです。電池残量
が少なく、すぐに充電でき
ない緊急時などにお使い
ください。

Wi-Fi設定……Wi-Fi(無線LAN)を利用できます。



アプリケーションシート
(設定)をタップ

設定画面
Wi-Fi設定をタップ

OFF をタップ(ON 表示)
➡ アクセスポイントをタップ

パスワードを入力
➡ 接続をタップ

電話……電話帳や通話履歴を利用して電話をかけることもできます。



ナビゲーションバー
電話をタップ

数字キーで電話番号を入力
➡ 発信をタップ

通話を終わるときは
通話終了をタップ

電話を受けるとき
着信中画面で応答を下向きにドラッグします。



電話帳未登録の相手との
通話終了後には
電話帳に登録をタップすると、電話帳に登録することが出来ます。



インターネット……ネット情報を閲覧できます。



ナビゲーションバー
🌐 をタップ




リンクをタップ
➡️ リンク先の情報表示

カメラ……静止画や動画の撮影ができます。



アプリケーションシート
📷 (カメラ) をタップ

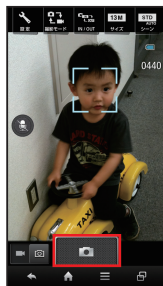

本機のカメラを被写体に
向ける➡️📷をタップ

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157(無料)
一般電話から☎0800-919-0157(無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113(無料)
一般電話から☎0800-919-0113(無料)

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら
ソフトバンク携帯電話から151(無料)
一般電話から☎0800-1700-151(無料)

ソフトバンクモバイル 国際コールセンター

海外からのお問い合わせ
および盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491
(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

2012年12月 第1版発行

ソフトバンクモバイル株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:SoftBank 200SH

製造元:シャープ株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話の回収とリサイクルに関する取り組み

TINSJA984AFZZ
12M 156.2 TR MM20①